# Jak połączyć pokrywkę ze zbiorniczkiem na lek

1 Zwiąż razem końcówki sznurka.

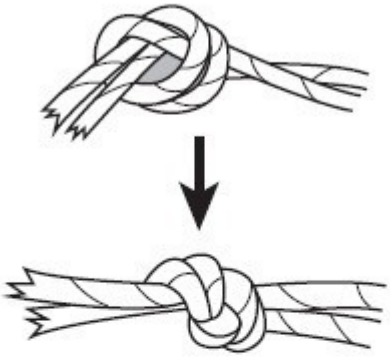

2 Przełóż sznurek przez otwór poniżej zabiorniczka na lek.

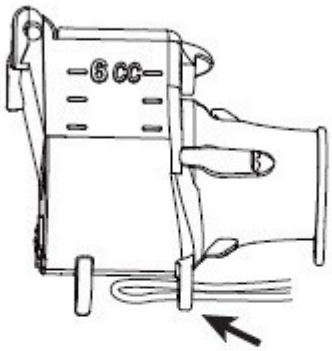


3 Przełóż sznurek przez dziurkę w przykrywce.

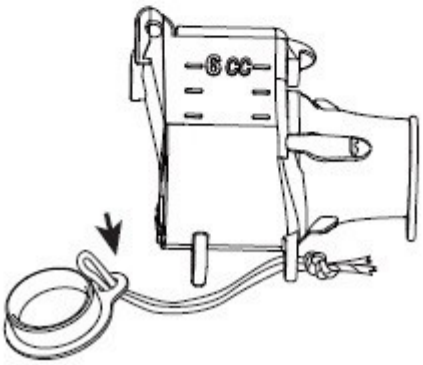

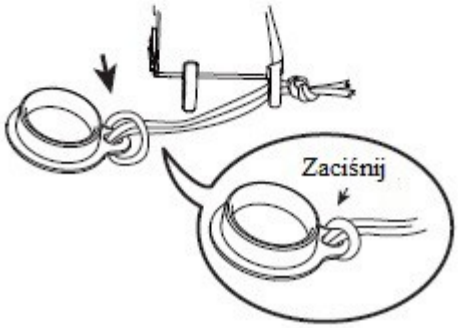
4 Przełóż pokrywkę przez pętelkę na końcu sznurka i naciągnij sznurek aby zacisnąć oba węzły.